



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУХОННОЙ МОЙКИ - ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ

Определите расположение чаши: оптимальное расстояние от края столешницы – 5-10 см.

Расположите шаблон вырезного отверстия на столешнице так, чтобы чаша мойки не пересекалась со стенками тумбы внизу. Прикрепите шаблон с помощью клейкой ленты и проведите карандашом по контуру линию выреза монтажного отверстия (рис.1). После чего уберите шаблон.

При помощи дрели просверлите отверстия в углах мойки по линии выреза (рис.2). Диаметр сверла должен соответствовать ширине полотна пилы.

При помощи электролобзика выпилите отверстие в столешнице (рис.3).

Проверьте посадку мойки в сделанное отверстие и убедитесь в ее плотном прилегании к столешнице.

Просверлите отверстие под смеситель в отмеченных производителем местах, которые обозначены «сигнальной меткой» (рис.4). Для высверливания отверстия используйте коронку диаметром 35 мм без центровочного сверла для работы по камню или бетону.



Проделанное отверстие необходимо очистить от опилок и зачистить наждачной бумагой (приобретается отдельно).

Для крепления мойки к столешнице используйте силиконовый герметик (приобретается отдельно). Равномерно нанесите его на торец столешницы (рис.5) и низ мойки по контуру периметра (рис.6).

Аккуратно вставьте мойку в вырез и плотно прижмите к столешнице. Удалите излишки силикона и дайте ему закрепиться в течение 10-12 часов в неподвижном положении.

Установите на мойку смеситель, плотно закрепив его снизу.

Проверьте все соединения на герметичность.

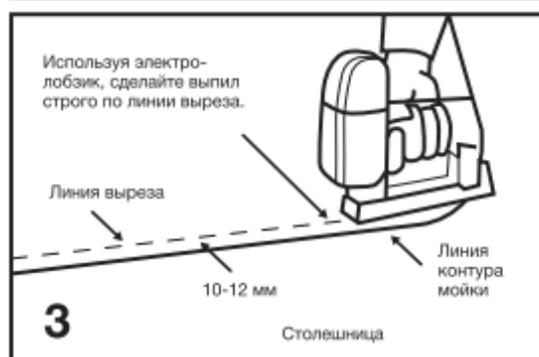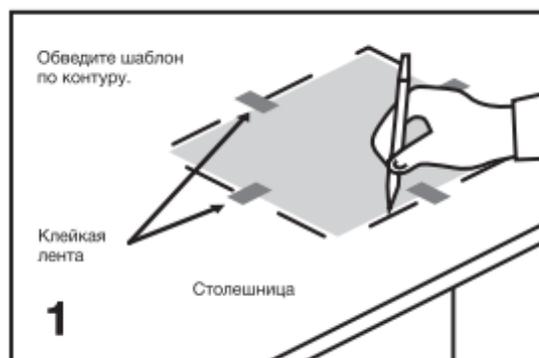



# KIT KRAKEN

Thoughtful design.

